




## Ricambio sistema a strappo Soft Band con bordo

Ricambio in microfibra bianca con strisce blu in fibra spazzolata ad azione intensiva con supporto per sistema a strappo e bordo rinforzato antiurto

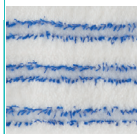

### Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m <sup>3</sup>
00AF9525BB		↳ 40 ↳ 15	↳ 44 ↳ 14		25	2,16	0,019
00AF9535BB		↳ 60 ↳ 15	↳ 62 ↳ 14		20	2,32	0,024

### SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio  
Ideale per pavimenti interni lisci o porosi con sporco tendente al grasso

### GREEN BOX



**DECITEX delle fibre**  
Microfibra: 0,75 DTX



**Conforme ai CAM generici e ospedalieri:** la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a lungo del cotone

### Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Efficace:** ottima azione sgrassante del poliestere sullo sporco senza aggredire le superfici
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

### Materiale

Filato: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: poliestere



## Istruzioni di lavaggio

### Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo  
 Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia  
 Non utilizzare ammorbidente  
 Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre  
 Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti  
 Non utilizzare detergenti con Ph>11

## Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

## Prodotti complementari

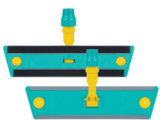

**Telaio Velook**

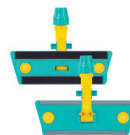

**Telaio Velook con Block System**



**BIO Pro con sistema a strappo**



**BIO Basic con sistema a strappo**

## Varianti prodotto



**Ricambio sistema a strappo Soft Pro con bordo**



**Ricambio sistema a strappo Soft Fast con bordo**